

## OPERATION MANUAL

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie griffbereit auf, um bei Bedarf später nachschlagen zu können.


**OPERATION MANUAL  
DOWNLOAD PAGE**

[http://big-daishowa.com/manual\\_index.php](http://big-daishowa.com/manual_index.php)




### AUSBAU DER SPANNZANGE

Richten Sie zunächst die **BIG** Markierung auf der Stirnfläche der Spannmutter mit der Mitte einer Fläche zwischen zwei Schlitzen der Spannzange wie abgebildet aus. Dann halten Sie die Spannzange leicht, von der mit **BIG** markierten Seite her gemäß Abbildung 1 und drücken diese dann nach unten in Richtung 2.

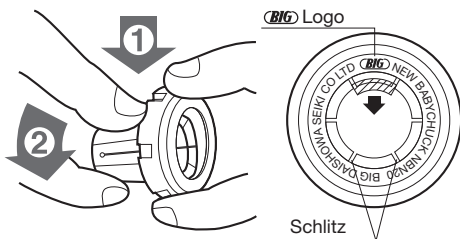


### EINBAU DER SPANNZANGE

Setzen Sie einen Teil der Spannzange in die große Rippe der Spannmutter ein, welche gegenüber der **BIG** Markierung auf der Stirnfläche der Spannmutter liegt.

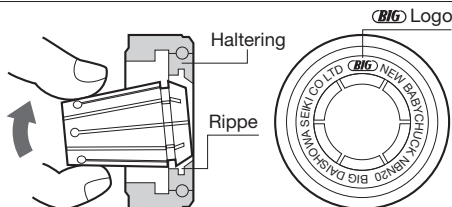

### VORSICHT

Die Spannzange muss vor dem Einsetzen in den Grundkörper in die Mutter eingepasst werden.


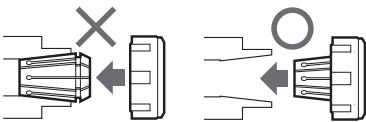


Spannmutter	Spannzange	※ Anzugsdrehmoment
NBN 6	NBC 6-0.50-3.00	6 (N · m)
	NBC 6-3.10-6.00	12 (N · m)
NBN 8	NBC 8-0.60-3.00	6 (N · m)
	NBC 8-3.20-8	19 (N · m)
NBN10	NBC10-1.60-10	35 (N · m)
NBN13	NBC13-3-13	40 (N · m)
NBN16	NBC16-3-16	45 (N · m)
NBN20	NBC20-3-20	50 (N · m)

※ Das richtige Drehmoment kann mit dem exklusiven Drehmomentschlüssel erreicht werden.

### ADJUSTING SCREW (OPTION)

Verwenden Sie zum Einstellen einen Sechskantschlüssel.



Gummi-Dichtung